


RF-zenderschakelaar

Accessoire

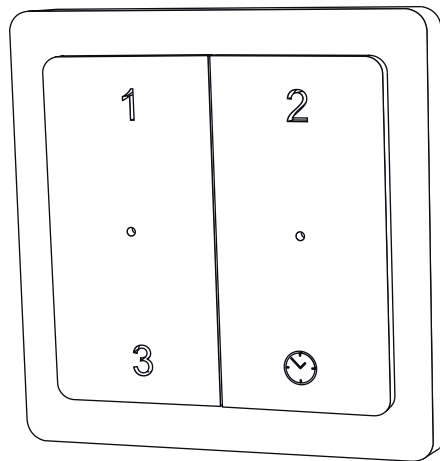


6720800047-00.0N

15081060

1 Toelichting op de symbolen


Waarschuwingssymbolen

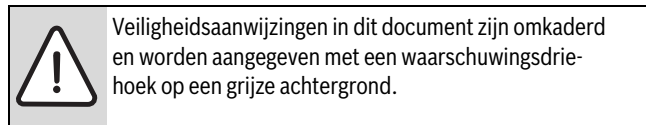

Signaalwoorden geven de graad van gevaar aan, wanneer de maatregelen ter vermindering van schade niet gerespecteerd worden.

- **LET OP** duidt op mogelijke schade aan eigendommen of apparatuur, maar waarbij geen risico op persoonlijk letsel is.
- **PAS OP** duidt op mogelijk persoonlijk letsel.
- **WAARSCHUWING** duidt op mogelijk ernstig persoonlijk letsel.
- **GEVAAR** duidt op mogelijk levensgevaar.

Belangrijke informatie

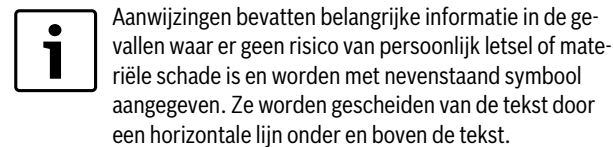

Aanvullende symbolen


symbool	betekenis
[..]	positienummer
▶	een stap in een actiereeks
→	een verwijzing naar een gedeelte in het document of andere daarmee verband houdende documenten

Tabel 1


2 Productinformatie

2.1 Inleiding

Deze RF-zenderschakelaar kan worden gebruikt om de ventilatorstand van de ventilatiewarmtepomp te bedienen. Om deze schakelaar te gebruiken dient er een passende ontvanger aangesloten te worden op de ventilatiewarmtepomp.



2.2 Leveringsomvang


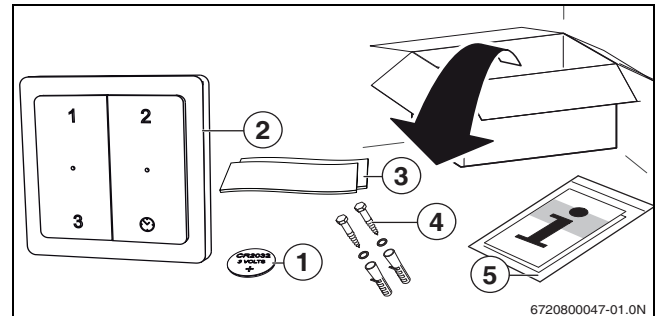


Afb. 1 Leveringsomvang


- [1] batterij type CR 2032
- [2] RF-zenderschakelaar
- [3] tape 14 × 33 mm (2x)
- [4] bevestigingsschroeven en -pluggen (2x)
- [5] installatie-instructie.

3 Batterij

3.1 Batterij plaatsen

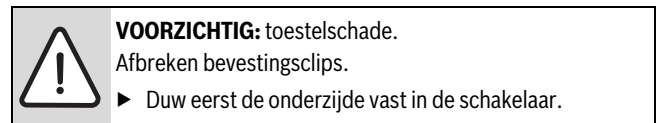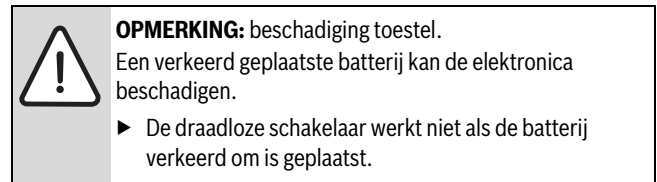

- ▶ Schuif de zenderschakelaar naar boven van de borgplaat.
- ▶ Plaats de batterij met de gegraveerde plus zichtbaar aan de plus-zijde in de houder **stap 1**.
- ▶ Klik de batterij aan de min-zijde vast in de houder **stap 2**.

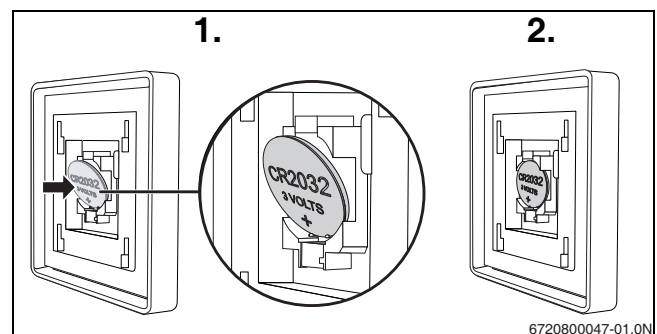

Afb. 2 Batterij plaatsen

- ▶ Schuif de zenderschakelaar in de borgplaat.

3.2 Batterij vervangen



Na het vervangen van de batterij blijven de opgeslagen functies behouden.

- ▶ Wip de batterij met een schroevendraaier aan de min-zijde uit de houder.




Gooi lege batterijen nooit bij het huisvuil, maar breng deze naar de inzamelpunten voor chemisch afval.

4 Montage

De zenderschakelaar dient eerst op de ontvanger te worden afgestemd voordat deze werkt.

- ▶ Stem de zenderschakelaar op de ontvanger af (→ Hoofdstuk 5).
- ▶ Schuif de borgplaat naar beneden **stap 1**.
- ▶ Neem de borgplaat weg.

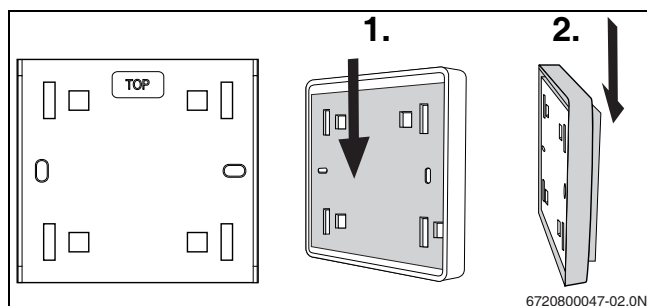


Afb. 3 De borgplaat

- ▶ Bevestig de borgplaat met de meegeleverde schroeven op een inbouwdoos of aan de muur met de schroeven en pluggen (→ afb. 1 pos.[4]) of met de bijgeleverde plakstroken (→ afb. 1 pos.[3]).
- ▶ Zorg dat de markering "TOP" zich aan de bovenzijde van de borgplaat bevindt.
- ▶ Schuif de schakelaar over de borgplaat naar beneden **stap 2**.

5 Afstemmen van de schakelaar op de ontvanger


Er kunnen meerdere schakelaars op 1 ontvanger worden afgestemd:

- ▶ Haal de stekker, van de ontvanger kort los. Er is nu 10 minuten de tijd om te programmeren.
- ▶ Druk de drukknoppen 1 +  tenminste 6 sec gelijktijdig in.
- ▶ De beide indicatie-led's lichten rood en daarna groen op, het afstemmen is voltooid.
- ▶ Test de 3 standen na het programmeren van de schakelaar (→ 2 pag. 3).



Voor meerdere schakelaars. Herhaal de hierboven beschreven stappen met de betreffende schakelaar.


6 Bediening

Knop	Actie	Functie
Stand 1	Kort inschakelen	laag toerental
Stand 2	Kort inschakelen	middel toerental
Stand 3	Kort inschakelen	hoog toerental
	Kort inschakelen	hoog toerental, tijdelijk 10 min.
	Lang (>2 sec.)	hoog toerental, tijdelijk 30 min.

Tabel 2 Functies voor de gebruiker

Led 1	Led 2	Beschrijving
kort groen	uit	De ontvanger wordt in stand 1 of 3 geschakeld.
uit	kort groen	De ontvanger wordt in stand 2 of tijdelijk in stand 3 geschakeld.
kort rood	kort rood	Leds lichten gelijk op, de ontvanger heeft na een aantal pogingen nog niet gereageerd.
kort rood	kort rood	Leds lichten om en om op, de schakelaar staat in de afstemmingsmode maar de ontvanger niet. Er kan daardoor geen afstemming plaatsvinden.

Tabel 3 Led-indicatie

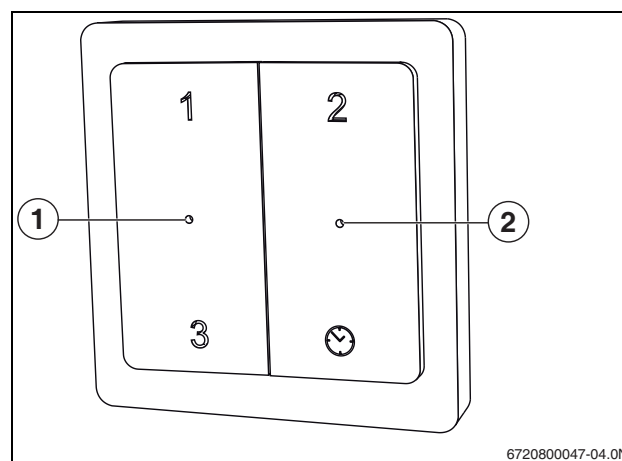

Afb. 4 led-indicatie



Original Quality by
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
D-35576 Wetzlar/Germany