

Schade door bedieningsfouten


Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.

- ▶ Waarborg dat kinderen dit toestel niet zonder toezicht kunnen bedienen of ermee kunnen spelen.
- ▶ Waarborg dat alleen personen toegang hebben, die in staat zijn dit toestel deskundig te bedienen.

Bosch Thermotechniek B.V.
Postbus 379
7300 AJ Apeldoorn

Tel: +31 (0) 55 - 543 43 43
Fax: +31 (0) 55 - 543 43 44

www.boschcvketels.nl
infott@nl.bosch.com

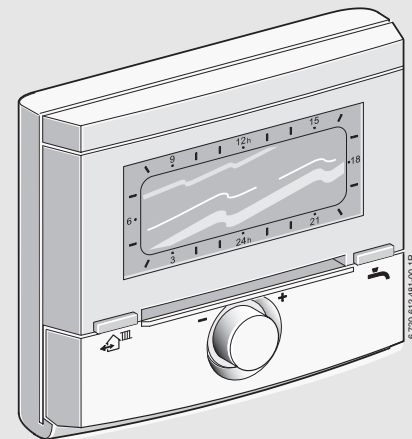

Weersafhankelijke regelaar met
solarregeling

FW 120




Korte bedieningshandleiding



De bedieningshandleiding
in de afscherming van het
toestel steken om deze te
bewaren.

Bedieningselementen	
1	Draai de keuzeknop in de richting +: Menu/infoteksten boven kiezen of waarde hoger instellen
	Draai de keuzeknop in de richting -: Menu/infoteksten onder kiezen of waarde lager instellen
	Druk op de keuzeknop : Menu openen of instelling/waarde bevestigen
2	Funcieschakelaar voor verwarmingscircuits:
	auto Automatisch
	Continu Verwarmen
	Continu Sparen
	Continu Eco
3	Toets : Om de volgende schakeltijd en de bijbehorende functie = Verwarmen, = Sparen, = Eco voor het voor het CV-circuit te vervroegen tot de actuele tijd.
4	Toets : Om de warmwaterbereiding onmiddellijk te activeren. Boiler wordt gedurende 60 minuten tot de gewenste temperatuur verwarmd of bij het combiverwarmingstoestel is de comfortfunctie gedurende 30 minuten actief.
5	Toets : Menu openen/sluiten
6	Toets : Waarden weergeven
7	Toets : Waarde wissen/resetten
8	Toets : Naar hoger menu

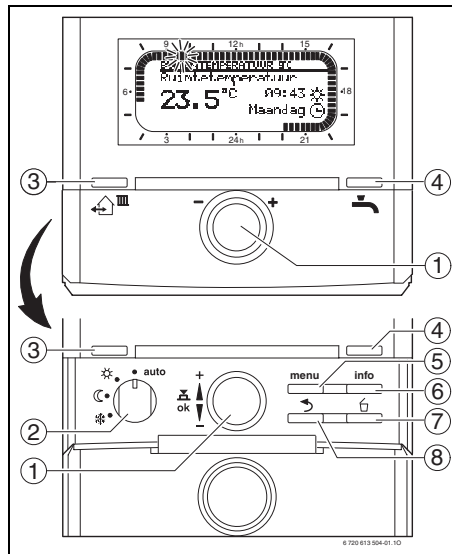

Afb. 1 Standaardweergave

Pictogrammen	
23.5 °C	Actuele ruimtetemperatuur (alleen bij montage op de muur)
	Knipperend segment: Actuele tijd (09:30 tot 09:45)
	Volle segmenten: Periode voor functie = Verwarmen op de huidige dag (1 segment = 15 min)
	Lege segmenten: Periode voor functie = Sparen op de huidige dag (1 segment = 15 min)
	Geen segmenten: Periode voor functie = Eco op de huidige dag (1 segment = 15 min)

Pictogrammen	
	Functie Verwarmen
	Functie Sparen
	Functie Eco
	Automatische functie
	Functie Vakantie
	Branderfunctie in indicatie
+	Menu/infoteksten omhoog of waarde hoger
-	Menu/infoteksten omlaag of waarde lager
ok	Menu openen, instelling/waarde bevestigen of CV-circuit omschakelen
	Een hoger menu kiezen
	Waarde wissen/resetten
	De volgende schakeltijd en de bijbehorende functie = Verwarmen, = Sparen, = Eco voor het verwarmingscircuit tot de actuele tijd vervroegen.
	Warmwaterbereiding onmiddellijk activeren. Boiler wordt gedurende 60 minuten tot de gewenste temperatuur verwarmd of bij het combiverwarmingstoestel is de comfortfunctie gedurende 30 minuten actief.