

Installatie-instructie

Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20

1. Algemeen

De kamerthermostaat met ruimtetemperatuursensor moet zijn ondergebracht in een ruimte, die representatief is voor de verwarmingsgewoontes.

Radiatorkranen dienen in deze ruimte volledig te worden geopend.

De kamerthermostaat mag niet zijn blootgesteld aan de directe invloed van vreemde warmtebronnen.

De aansluitkabels van de kamerthermostaat kunnen rechtstreeks of middels een verzonken lasdoos op de Nefit ModuLine 20 worden aangesloten.

In de ruimte, waarin de Nefit ModuLine 20 geplaatst is, mogen geen thermostatische radiatorkranen gemonteerd zijn.

Voor de algemene elektrische installatie dient een vaste aansluiting volgens EN 60 335 deel 2 tot stand te worden gebracht. De plaatselijke voorschriften dienen te worden opgevolgd.

De aansluiting is 2-draads.

De polariteit heeft geen invloed op de functie.

Draaddoorsnede: 0,4-0,75 mm², max. 1 mm²

Kabellengte: max. 30 m

2. Montage

Neem het bedieningsgedeelte van de montageplaat af.

- Neem het bedieningsgedeelte met een schroevendraaier van beneden uit van de montageplaat af (fig. 1).

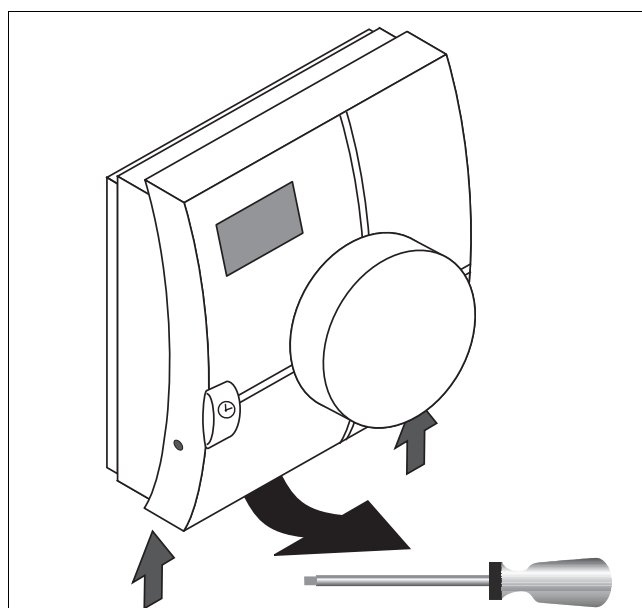


Fig. 1

Montageplaat bevestigen

- Het montagevlak moet vlak zijn, zodat de montageplaat bij het vastschroeven niet kromtrekt.
- Gebruik de montageplaat als sjabloon.
- Markeer de boorgaten.
- Bevestig de montageplaat met de meegeleverde pluggen en schroeven (fig. 2).

Gebruik een verzonken lasdoos, bevestig de montageplaat met de schroeven op de doos.

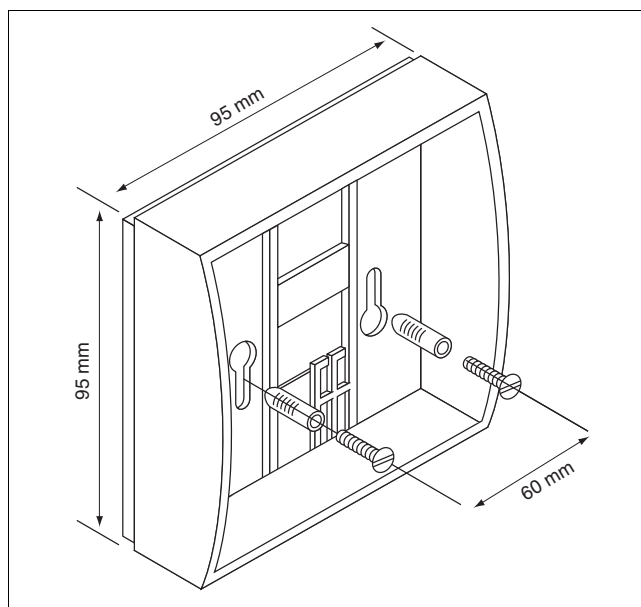




Fig. 2

Elektrische aansluiting

- Het cv-toestel voor wandmontage moet zijn uitgeschakeld.
- De aansluiting gebeurt 2-draads.
- De polariteit heeft geen invloed op de functie.
- De twee draden moeten plat in de kabeldoorvoer liggen, niet gekruist (fig. 3).
- Verwijder de brug tussen de klemmen 3 en 4  in de aansluitdoos aan het cv-toestel.
- Sluit de Nefit-ModuLine thermostaat aan de klemmen 3 en 4  aan (fig. 3).

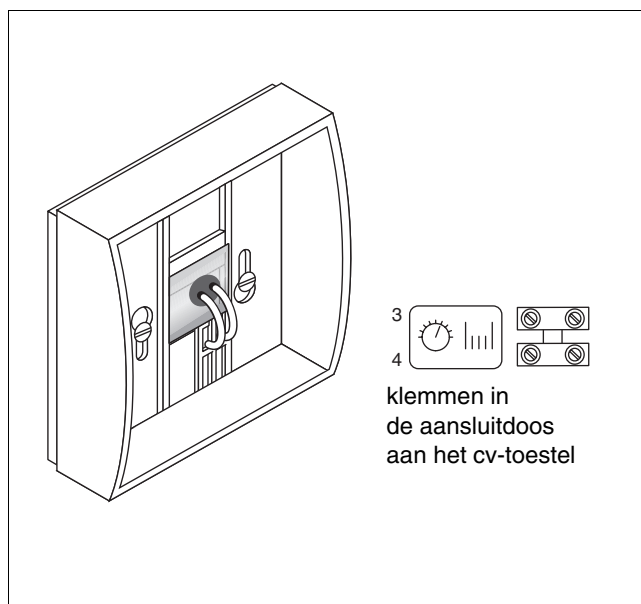



Fig. 3

- Hang het bedieningsgedeelte boven in de montageplaat en druk dit beneden op de montageplaat (fig. 4).
- Schakel de installatie in.
- Het display toont gedurende 4 seconden de gewenste ruimtetemperatuur en het symbool .
- Aansluitend springt de indicatie naar de gemeten ruimtetemperatuur.
- Controleer de installatie op zijn functie.

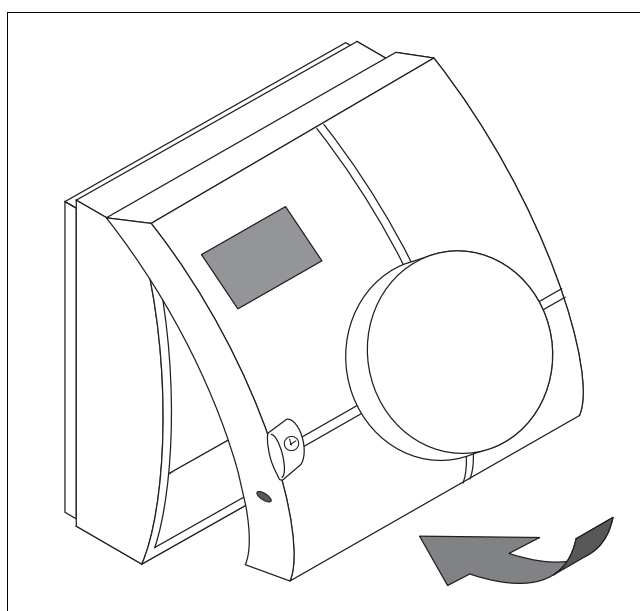


Fig. 4