


Bedieningsvoorschrift voor schakelpaneel HS 3307

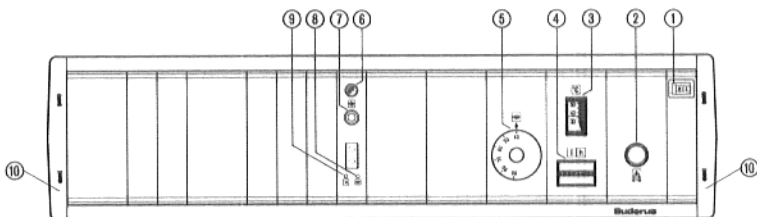

De afbeelding toont het schakelpaneel in maximale uitvoering.

- ① Werkschakelaar **I** / **0**
- ② Ontgrendelknop "overtemperatuur" ketelwater
- ③ Ketelwaterthermometer
- ④ Bedrijfsurenteller
- ⑤ Ketelwatertemperatuurregelaar
- ⑥ Signalering branderstoring
- ⑦ Ontgrendelknop branderbeveiliging
- ⑧ Signalering hoofdvlam
- ⑨ Signalering waakvlam
- ⑩ Informatiekaart

Programma's	Bedieningselementen	
	①	⑤
Winterbedrijf	I	60° - 90°C
Buitenbedrijfstellen	0	60° - 90°C

Winterbedrijf (Verwarming)

Het verloop van het verwarmingsbedrijf geschiedt automatisch via de thermostatische besturing van de brander-automat. Voor de inbedrijfname werkschakelaar ① op stand **I** zetten.

Voor de instelling van de ketelregelthermostaat ⑤ gelden de volgende richttemperaturen:

Buitentemperatuur

- 15	- 10	- 5	± 0	+ 5°C en hoger
+ 90	+ 83	+ 75	+ 67	+ 60°C

Ketelwatertemperatuur

Deze temperaturen, indien nodig aan de plaatselijke omstandigheden aanpassen.

Is de 2^e ketel uitgevoerd met een Ecomatic-regeling, dan moet de ketelwatertemperatuurregelaar ⑤ op 90°C ingesteld worden.

- **Ontgrendelknop** ⑦ indrukken, wanneer na een storing, de brander weer inbedrijf moet worden gesteld.

Valt de brander na herhaalde startpogingen toch weer in storing, dan moet de oorzaak hiervan door de installateur worden vastgesteld en verholpen.

