

Montagevoorschrift van de 2" vierkanaals microcomputer-schakelklok (moduul 071) in de plaats van de 3" schakelklok (moduul 007)

De montage mag uitsluitend door een erkende installateur worden uitgevoerd!

Montagevolgorde:

De installatie moet spanningloos worden gemaakt, dus de stroomtoevoer uitschakelen.

De informatiekaart **i** eruittrekken.

De afdekstrippen aan de boven- en aan de onderkant opzij drukken.

De bevestigingsschroeven van moduul 007 eruitdraaien (Afb. 1).

Een montagebeugel om het moduul eruit te trekken, bevindt zich bij de linker informatiekaart.

Voordat de nieuwe schakelklok wordt aangebracht, moet eerst de overbrugging tussen 4-11 op de klemmenafdekstrip (moduul 071) worden verwijderd (zie Afb. 2).

De 2" schakelklok (moduul 071) links aansluitend in de schakelkast plaatsen en vastschroeven (Afb. 3).

De schakelklok kan aan de bovenkant met behulp van een schroef worden bevestigd.


De blinde plaat rechts naast de schakelklok vastschroeven.

De montagebeugel weer zorgvuldig in de steun van de informatiekaart terugplaatsen.


De afdekstrippen en de informatiekaart weer in de oorspronkelijke stand brengen.

De installatie weer in bedrijf nemen.


De schakelklok in overeenstemming met het bijbehorende bedieningsvoorschrift programmeren.

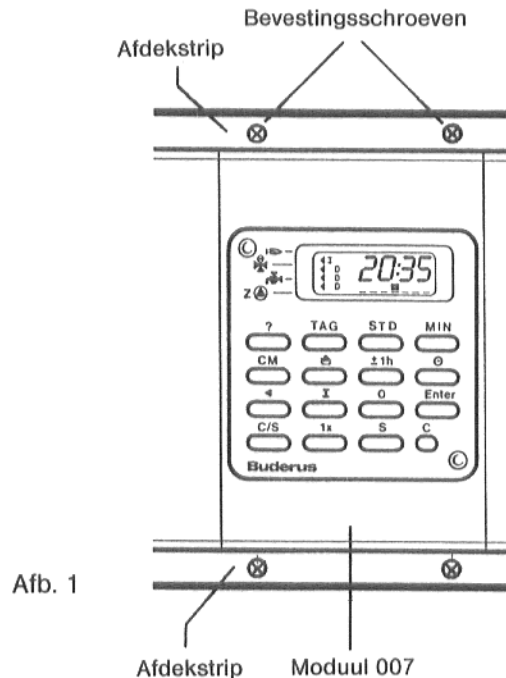

Afb. 1

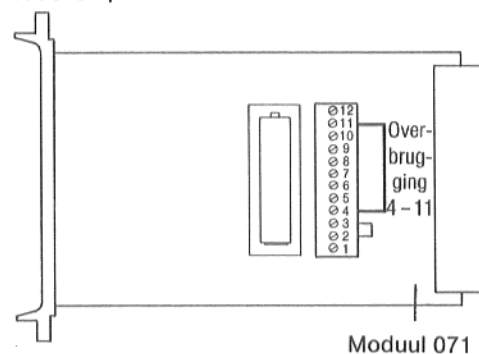

Afb. 2

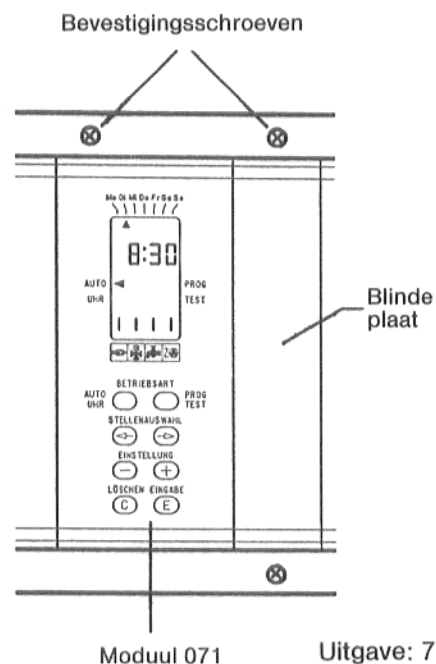

Afb. 3