


Montagevoorschrift voor aanvulling

Zomerspaarschakeling (moduul M 036; VE 1657) in schakelkast HS 3310, HS 3203


Wordt de schakelkast van het type HS 3310 en HS 3203 achteraf met een zomerspaarschakeling uitgevoerd, dan moet de inbouw hiervan als volgt geschieden.

De montage mag uitsluitend door een erkende installateur worden uitgevoerd.

1. De installatie moet eerst spanningsloos worden gemaakt.
2. De panelen **i**, aan de rechter en de linker zijkant van de schakelkast, eruit trekken (afb. 1).
3. De afdekplaten boven en onder, vanaf de zijkant eruit drukken (afb. 1).
4. De blinde platen verwijderen (afb. 1).
5. De klemmenstrook van de zomerspaarschakeling is in de schakelkast bevestigd. Deze bevestiging lossnijden en de klemmenstrook uit de schakelkast nemen (afb. 2).
6. De overbruggingen 60-71 en 74-75 op de klemmenstrook, verwijderen.
7. De stekerverbinding tussen de klemmenstrook van de schakelkast en de zomerspaarschakeling tot stand brengen (afb. 2).

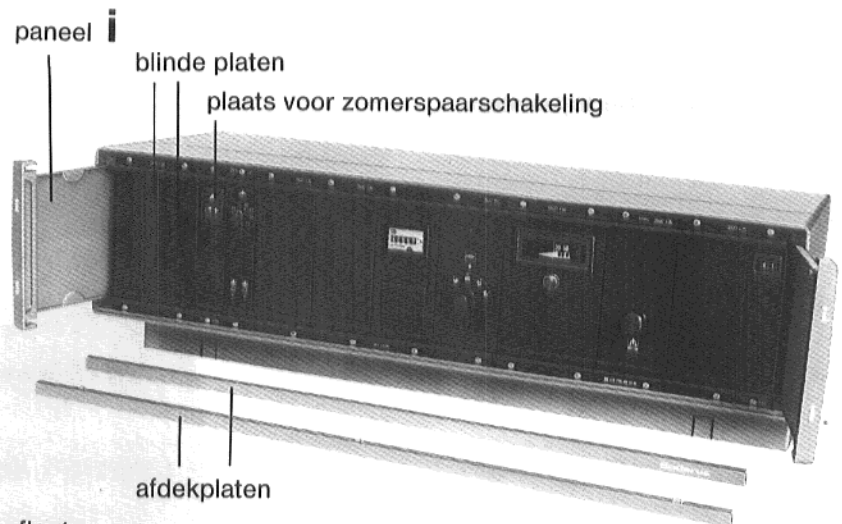


afb. 1

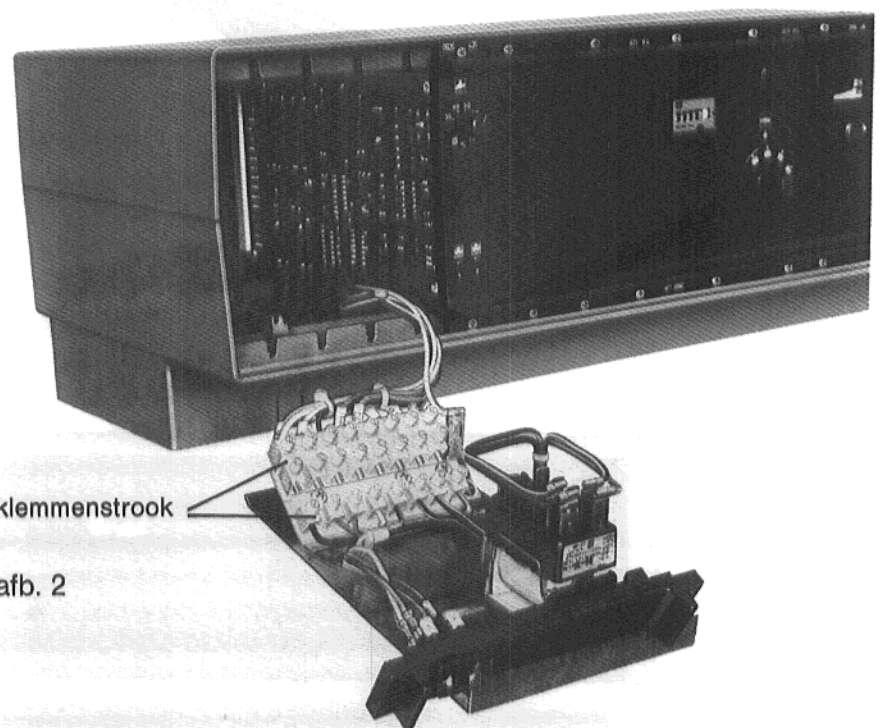


afb. 2


8. De zomerspaarschakeling in de hiervoor bestemde rail in de schakelkast plaatsen (afb. 3).
9. De schakelkastplaat naast het tapwatermoduul vastschroeven (afb. 4).
10. De blindeplaten weer bevestigen.
11. De afdekplaten boven en onder alsmede de beide panelen I weer aanbrengen.
12. De installatie in overeenstemming met het bedieningsvoorschrift weer inbedrijfstellen.

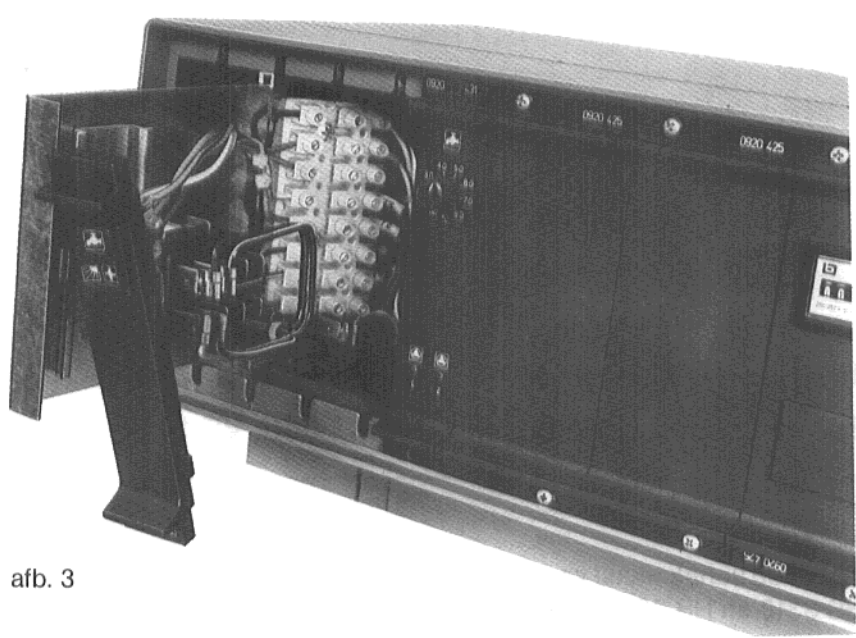

afb. 3

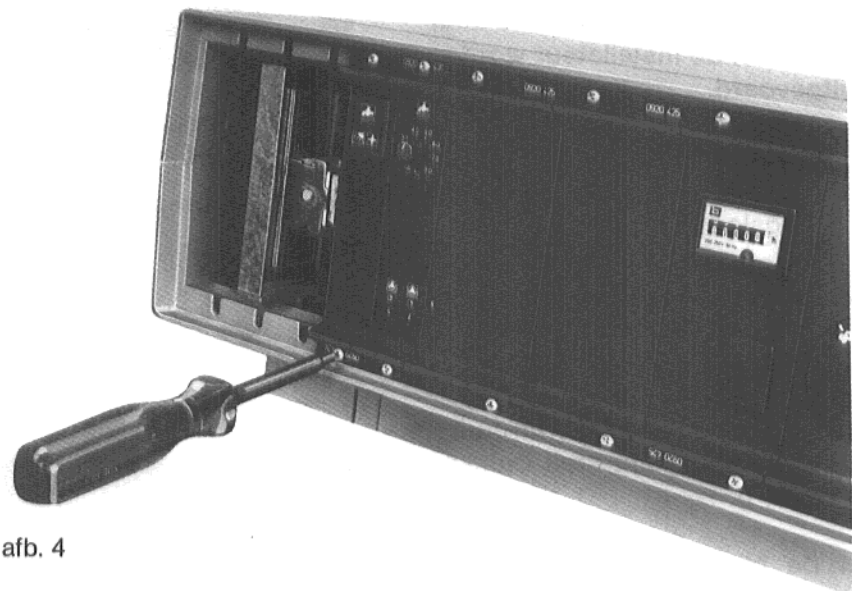

afb. 4

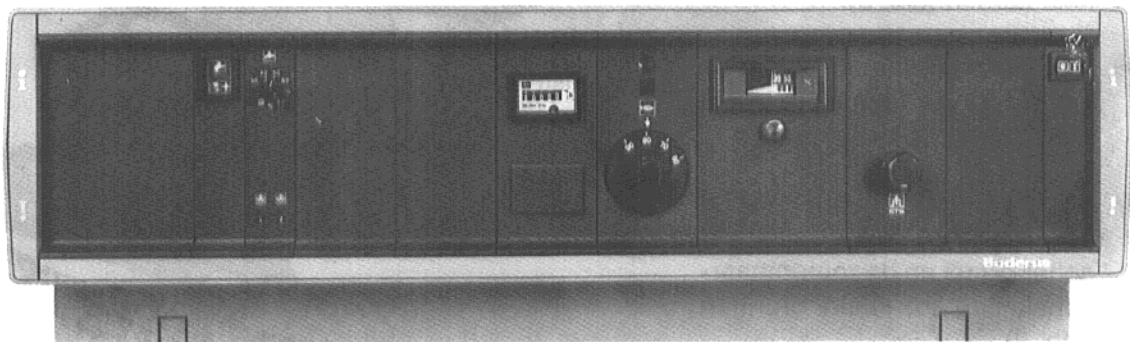

afb. 5