

Montagevoorschrift voor de afstandsbediening BFR

Algemeen

De afstandsbediening bevat een temperatuurvoeler voor het registreren van de kamertemperatuur bij verlaagd bedrijf en een regeling met behulp van een kamertemperatuurcontrole.

Wordt de afstandsbediening volgens aansluiting I of III – met **kamertemperatuurcontrole** – aangesloten, dan dient dit in een representatieve woonkamer te gebeuren.

Wordt de afstandsbediening volgens aansluiting II of IV – **zonder kamertemperatuurcontrole** (thermostaat 's nachts) – aangesloten, dan dient dit in een verwarmde ruimte te gebeuren.

Het toestel wordt aan een wand tegenover de radiator op ca. 1,5 m hoogte aangebracht.

Men dient evenwel de invloed van tocht aan ramen en deuren alsmede de mogelijke warmte van andere warmtebronnen te vermijden.

Om in meergezinshuizen de temperatuurinstellingen door onbevoegde personen te voorkomen, kan de kamertemperatuurvoeler uit de zelfbediening (Afb. 2) worden verwijderd en in een representatieve woonruimte of verwarmde kamer worden geïnstalleerd.

De zelfbediening kan dan in een gesloten ruimte (bijv. stookruimte) worden bevestigd.

De aansluiting dient dan volgens aansluiting III of IV te gebeuren.




Elektrische aansluiting

De aansluitklemmen bevinden zich in het sokkelgedeelte van de afstandsbediening. Voor het openen schroeft men de bevestigingsschroeven aan de sokkel ca. 5 mm los, waarna het bovengedeelte naar voren toe kan worden verwijderd.

De kabelinvoering bevindt zich in het sokkelgedeelte. De aansluitkabel moet daarom aan de achterkant in het sokkelgedeelte worden geduwd.


Aansluiting I

Aansluiting bij eengezinshuizen met kamertemperatuurcontrole

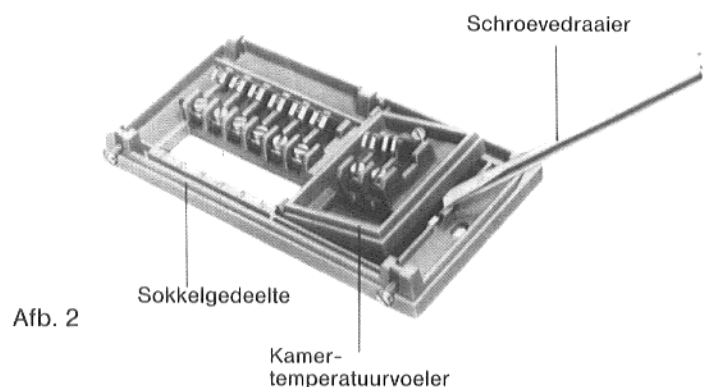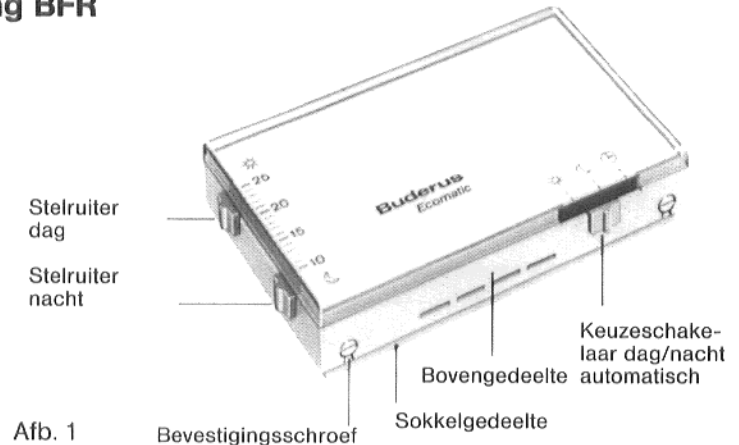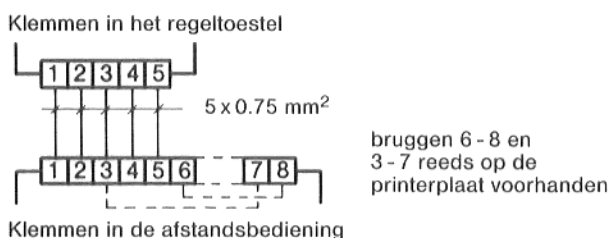


Aansluiting II

Aansluiting bij eengezinshuizen zonder kamertemperatuurcontrole

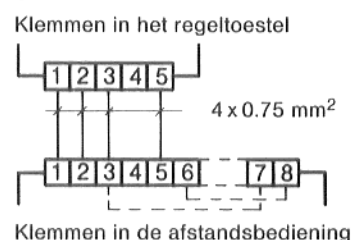

Aansluiting III

Aansluiting bij een- en meergezinshuizen met kamertemperatuurcontrole en aparte kamertemperatuurvoeler en afstandsbediening

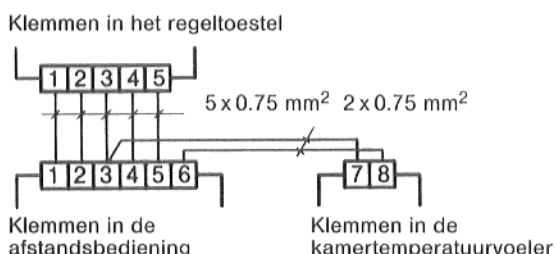

Aansluiting IV

Aansluiting bij een- en meergezinshuizen zonder kamertemperatuurcontrole en aparte kamertemperatuurvoeler en afstandsbediening

