


Installatie-instructie

RF-ontvanger

Accessoire


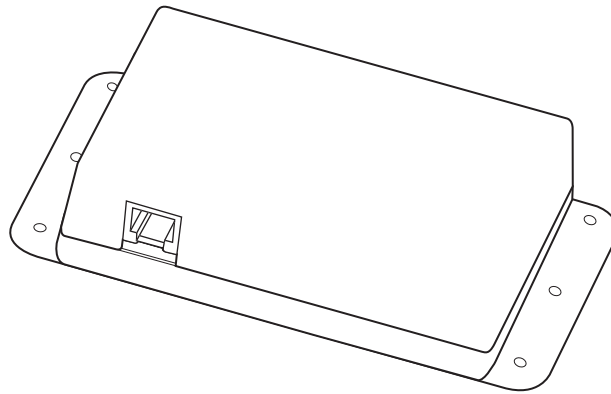


6720800011-00.0N

15081050

1 Toelichting op de symbolen


Waarschuwingssymbolen

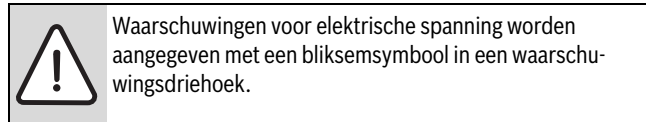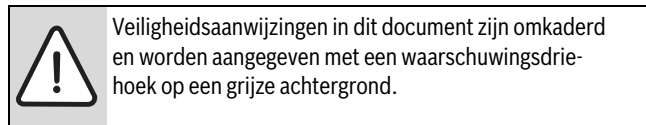

Signaalwoorden geven de graad van gevaar aan, wanneer de maatregelen ter vermindering van schade niet gerespecteerd worden.

- **LET OP** duidt op mogelijke schade aan eigendommen of apparatuur, maar waarbij geen risico op persoonlijk letsel is.
- **PAS OP** duidt op mogelijk persoonlijk letsel.
- **WAARSCHUWING** duidt op mogelijk ernstig persoonlijk letsel.
- **GEVAAR** duidt op mogelijk levensgevaar.

Belangrijke informatie

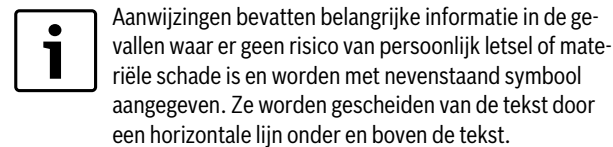

Aanvullende symbolen

symbool	betekenis
[..]	positie nummer
▶	een stap in een actiereeks
→	een verwijzing naar een gedeelte in het document of andere daarmee verband houdende documenten


2 Productinformatie

2.1 Inleiding


Deze RF-ontvanger werkt samen met één of meerdere RF-zenderschakelaars of met één of meerdere CO₂-bedieningsmodulen. De bedieningsmodulen zijn niet te combineren.

Met deze RF-ontvanger en de RF-zenderschakelaars kan de ventilatie-stand van de ventilatiewarmtepomp bediend worden.

Met deze RF-ontvanger en de CO₂-bedieningsmodulen wordt de ventilatie-stand aangepast aan het ingestelde CO₂-gehalte.

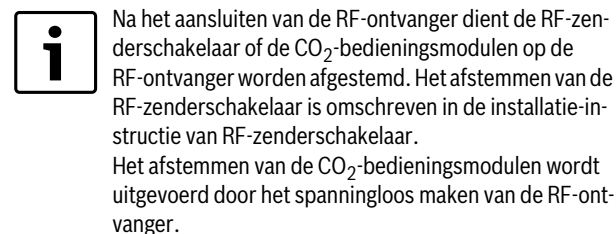

2.2 Leveringsomvang

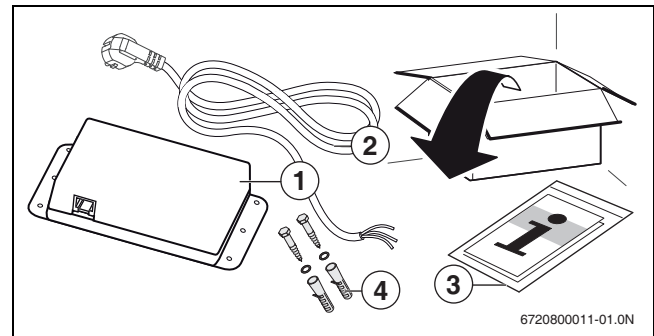


Afb. 1 Leveringsomvang

- [1] RF-ontvanger
- [2] netsnoer
- [3] handleiding
- [4] bevestigingsschroeven en -pluggen (2x)


3 Montage

3.1 Aansluiten elektrisch

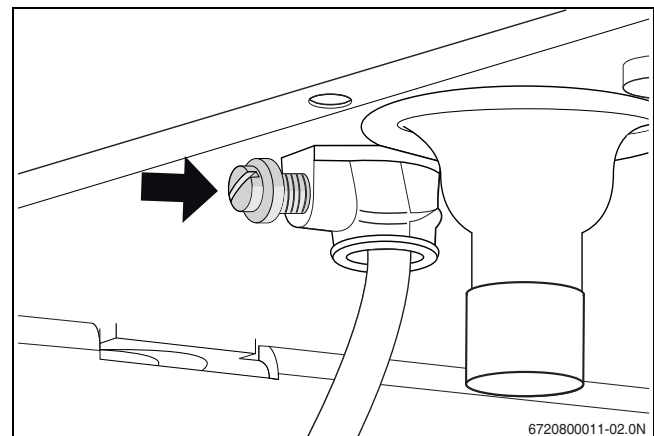

Afb. 2 Stekker uit wandcontactdoos halen en schroef losdraaien


- ▶ Haal de perilex uit de wandcontactdoos.
- ▶ Draai de schroef van de trekontlasting los.

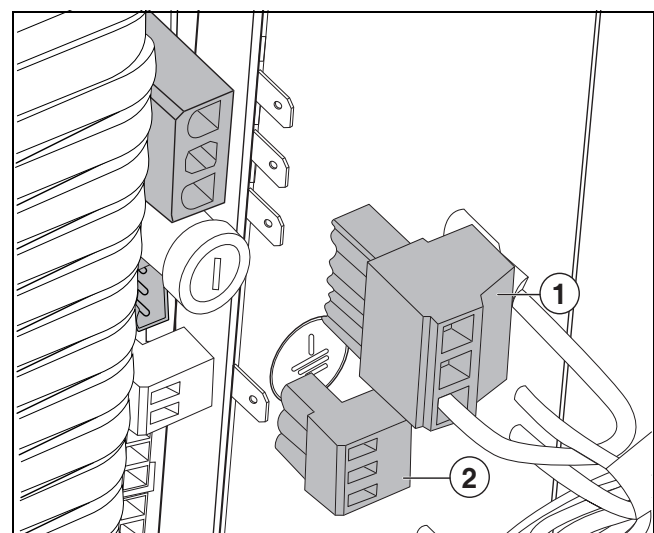

Afb. 3 Connectoren los trekken

- [1] Connector 27
- [2] Connector 26
- ▶ Trek connector 26, 27 en de aarddraad van het perilex snoer los van de print.


- Schroef de bedrading, **behalve de aarddraad**, los van de connectoren.

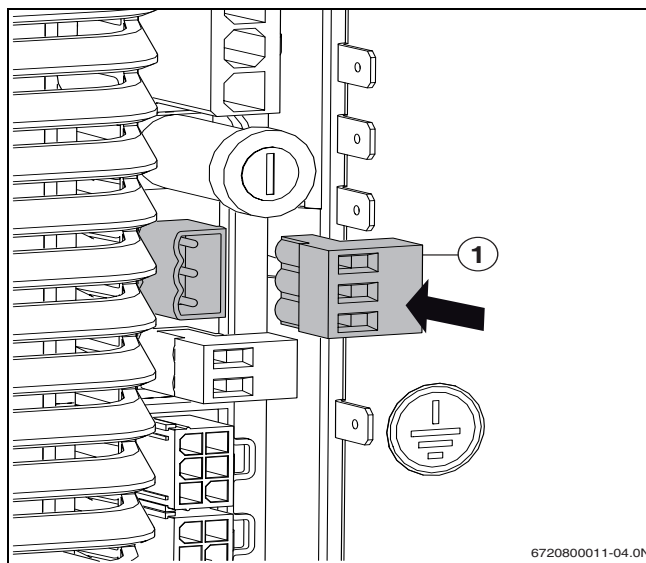

Afb. 4 Perilex uit het de ventilatiewarmtepomp trekken

[1] connector 26

- Plaats connector 26 terug i.v.m. aanraakveiligheid.
- Trek het perilex snoer **voorzichtig** uit de ventilatiewarmtepomp.

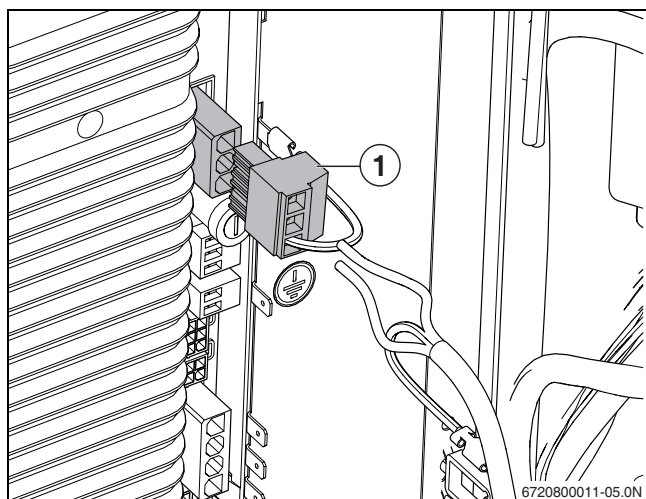

Afb. 5 Monteren van connector 27

- Haal de meegeleverde netsnoer door de trekontlasting en monteer connector 27 aan het snoer.
- Draai de schroef van de trekontlasting vast!

WAARSCHUWING:
elektrische schok


- Plaats de aarddraad-faston van het netsnoer aan een aardlip van het deurtje en controleer of alle aarddraad-fastons zijn aangesloten.

3.2 Montage

3.2.1 Montage toestel

VOORZICHTIG:
toestelschade, ventilatie niet te regelen

- Indien de RF-ontvanger aan de onderzijde van het toestel wordt geplaatst:
- Ontvet en reinig het oppervlak om een goede hechting te kunnen waarborgen.

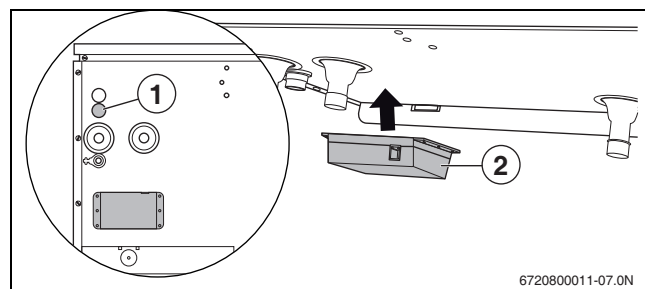


Afb. 6 Insnijding in de stopdop te maken

[1] stopdop
[2] RF-ontvanger

- Maak een insnijding in de stopdop om de draad van de RF-ontvanger door te voeren.

3.2.2 Montage wand

Bij slechte ontvangst van de RF-zenderschakelaar dient de RF-ontvanger met bijgeleverde pluggen en schroeven aan de wand te worden bevestigd.

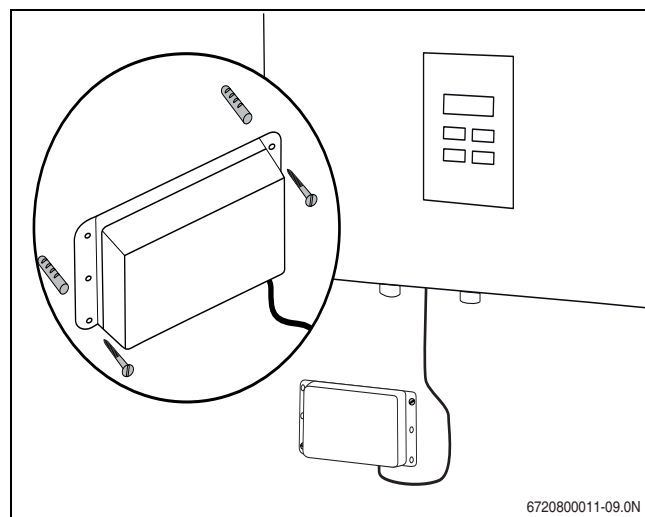


Afb. 7 Plaatsen van de aansluiting

Let op: Plaats de aansluiting van de draad naar onderen.

3.3 Aansluiten van de RF-ontvanger op de regelunit

- Sluit de RF-ontvanger aan op bus 9 van de regelunit (→ Fig. 8).

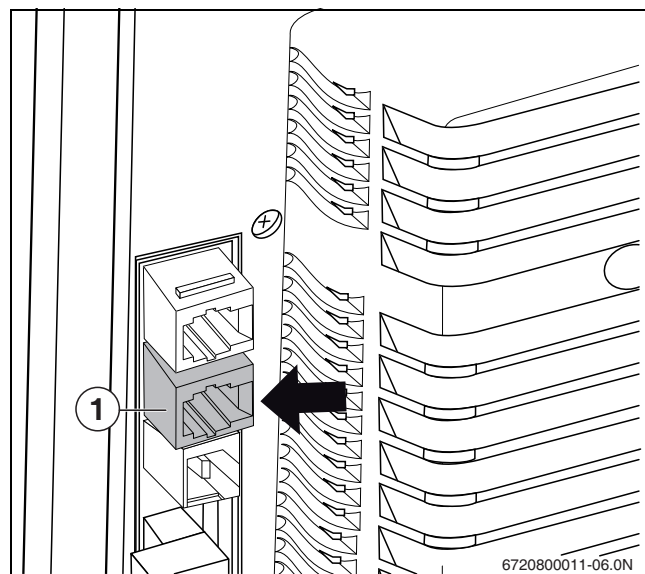

Afb. 8 Bus 9 regelunit

[1] Bus 9 op de regelunit



Original Quality by
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
D-35576 Wetzlar/Germany