

Montageaanwijzing

Het in de gietijzeren »Lollar« 45.1 verwarmingsketel leggen van rookgaskeerplaten (Verwarmingsketels voor het stoken van olie of gas, met behulp van overdruk)

Voor het **verlagen van de rookgastemperatuur** zijn de volgende maatregelen noodzakelijk:


Rookgaskeerplaten in overeenstemming met de schets en de tabel in de ketel leggen.

Na het afnemen van het voorste reinigingsdeksel worden de platen (uitvoering: A, B en C) tot aan de achterkant van de ketel in de horizontale rookgaskanalen geschoven.

Vanaf ketels van 13 leden zijn de platen tweedelig. Zij worden volgens de schets en de opgaven in de tabel samengebouwd.

Na het in de ketel leggen van de rookgaskeerplaten, het reinigingsdeksel weer goed vastschroeven.

Inbouwstand: Gezien vanaf het voorlid.

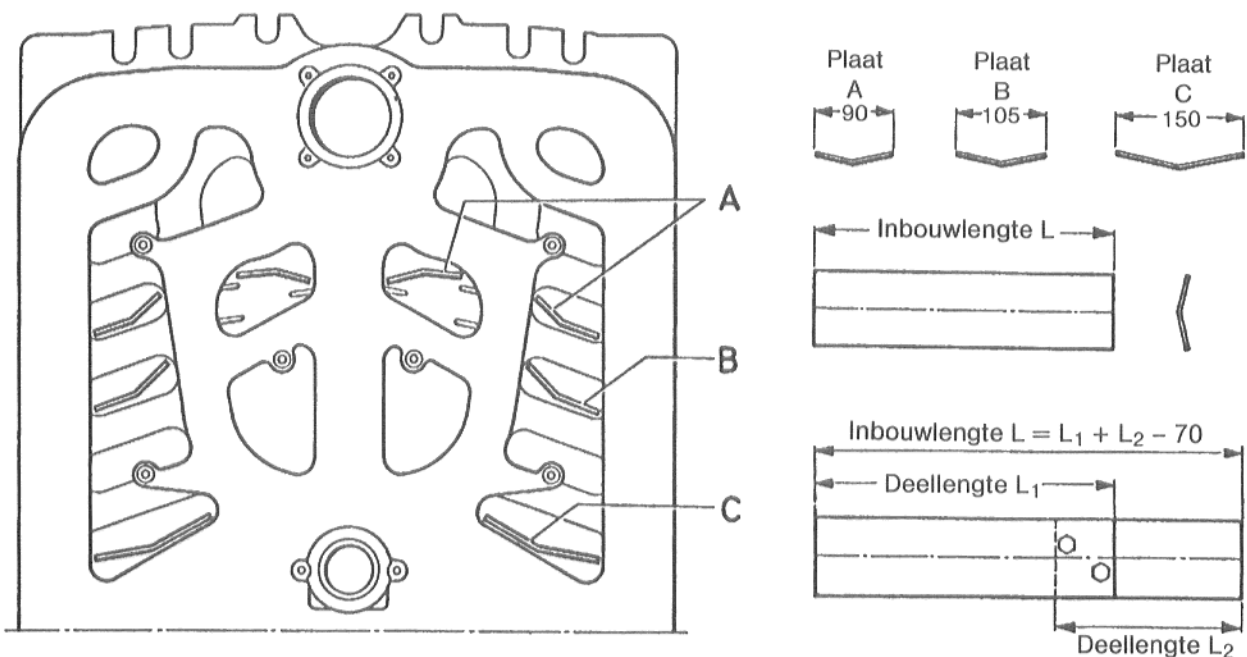

Rookgaskeerplaten

	Uitvoering	Aantal per ketel	Aantal leden	8	9	10	11	12			
Eendelig	A	4	Inbouwlengthe L (per uitvoering)	1190	1370	1550	1730	1910			
	B	2									
	C	2									
			Aantal leden	13	14	15	16				
			Inbouwlengthe L (per uitvoering)	2090	2270	2450	2630				
Tweedelig	A	4	Deellengthe L ₁ /L ₂ (per uitvoering)	1190	970	1370	970	1550	970	1730	970
	B	2									
	C	2									